

# ELEKTROLUKS ELECTROLUX

Der elektrische Grillanzünder

umweltfreundlich

bequem

sauber

sicher

So wird's gemacht:

Electrolux in die Grillschale legen.




Holzkohle nach Bedarf darauf schütten, so dass der Electrolux gut bedeckt ist. Darauf achten, dass genügend Abstand zwischen Griffende und der Holzkohle bleibt, ca. 8 cm.



Nun übernimmt der Electrolux die Arbeit: Kabel einstecken und in aller Ruhe abwarten, bis sich in der Holzkohle genügend Glut gebildet hat. Je nach Holzkohlenmenge ca. 15 Min.



Kabel herausziehen! Den Electrolux vorsichtig aus der heißen Grillkohle herausnehmen und auf eine nicht brennbare Fläche (Stein/Metall) ablegen.

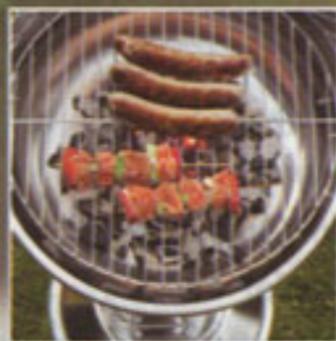

Vorsicht! Sehr heiß – nur am isolierten Griff anfassen!

## Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!  
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf


Jetzt brauchen Sie keinen Spiritus oder sonstige gesundheitsgefährdenden Stoffe mehr, um die Holzkohle für Ihre Grillparty zum Glühen zu bringen. Alles geht ganz einfach und schnell.

Besonderen Wert legen wir auf Ihre Sicherheit. Deswegen beachten Sie bitte diese Betriebsanleitung.



Der Grillspaß kann beginnen. Guten Appetit!

# ELEKTROLUKS ELECTROLUX

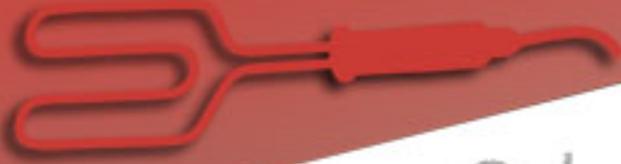

## Gebrauchsanweisung für den elektrischen Grillanzünder

### **1. Stromanschluss:**

Prüfen Sie die Erdung und Übereinstimmung der Netzspannung

### **2. Betrieb:**

1. Füllen Sie in den unteren Teil des Grills eine kleine Schicht der Grillkohle oder Grillbriketts - je nachdem, womit Sie den Grill beheizen wollen.

2. Legen Sie den Grillkohle-Anzünder auf die Kohle. Bedecken Sie diesen dann mit dem Rest der Grillkohle.

### **Achtung!**

*Es ist keine andere Zündflüssigkeit notwendig.*

3. Um eine Erhitzung des Griffs zu vermeiden, darf die Grillkohle bzw. dürfen die Briketts nur bis zur Markierung „maximale Füllhöhe“ eingefüllt werden.

### **Achtung!**

*Die Anschlusskabel dürfen auf keinen Fall mit dem aufgeheizten Grillanzünder bzw. mit dem Brennmaterial in Berührung kommen.*

4. Nach einer Heizdauer von ca. 15 Minuten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie den Grillanzünder vorsichtig heraus.

5. NUTZEN SIE DIE MITGELIEFERTE SICHERHEITSABLAGE

### **Achtung!**

*Gehen Sie mit dem noch heißen Grillanzünder vorsichtig um.*

### **Warnung:**

*Das Gerät wird sehr heiß. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder Tiere in die Nähe des Gerätes kommen. Während des Abkühlens des Feuerfix sollte er nicht unbeobachtet bleiben. Verwenden Sie zusammen mit dem Grillanzünder kein anderes Zündmittel.*